Music

Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネル 272
番組を設定する 272
番組の再生／操作 274

ミュージックプレーヤー

音楽の再生方法について 278
音楽データを保存する 278
ミュージックプレーヤーを利用する
..... <ミュージックプレーヤー> 280
プレイリストを利用する 288

■音楽データの取り扱いについて
microSDカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。(お申し込みにはｉモード契約およびパケ・ホーダイ／パケ・ホーダイフル／パケ・ホーダイ ダブル契約が必要です。)
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組設定や取得は行えません※。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
  ※国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、ｉモード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールやｉモードサイトの表示などをすることができます(バックグラウンド再生)。
  同時に使用可能な機能の組み合わせについてはP.505参照。
- Music&Videoチャネルの詳細については、「ご利用ガイドブック(ｉモード<FOMA>編)」をご覧ください。

番組を設定する

利用したい番組を事前に設定すると、夜間に番組データが自動的に取得されます。

1 MENU▶MUSIC▶Music&Videoチャネル

2 番組設定▶画面に従って番組の番組設定操作を行う

詳しくは「ご利用ガイドブック(ｉモード<FOMA>編)」をご覧ください。

- 保存しているデータがいっぱいのときはP.205参照。

番組を設定したときは

番組取得を開始する12時間前に、待受画面に「 」が表示されます。ただし、設定したときと異なるFOMAカードを挿入している場合は表示されません。



番組取得は夜間に自動的に行われます。このとき番組取得中の画面は表示されません。成功するとデスクトップに「 」が表示されます。●を押し、「 」を選んで●(選択)を押すと、Music&Videoチャネル画面が表示されます。

取得に失敗した場合は「 」が表示されます。

お知らせ

- 番組取得中に通信が途切れた場合は、約3分間隔で5回まで自動的に再取得を行います。ただし、取得中の画面を表示している場合は、再取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- 番組取得の開始や完了をお知らせするための着信音・バイブレータの鳴動機能はありません。「イルミネーション」の「Music&Video Chイルミネーション」を「ON」に設定した場合、番組の取得が完了すると着信／充電ランプが点滅します。(P.120参照)
- 一度に設定できる番組の数は2つまでです。
- 新しく番組を取得すると、保存されている番組は上書きされるため、再生できなくなりますのでご注意ください。上書きされないようにするためには、「番組移動」を行って「保存番組」フォルダに番組を移動してください。
- 取得した番組はmicroSDカードに保存することはできません。

お知らせ

- 番組を設定するときは、Music&Videoチャネル番組提供サイトのマイメニュー登録が必要です。(P.198参照)
- Music&Videoチャネルをご契約されていない場合は、「サービスのご案内」を選択するとMusic&Videoチャネルの紹介ページが表示されます。
- 番組取得開始時に「電源が入っていない」、「電池残量が少ない」などにより番組の取得ができなかった場合は、翌日の夜間に再度番組の取得を行います。
- 番組の取得には時間がかかる場合がありますので、十分に充電をして電波状況の良い環境で使用してください。
- Music&Videoチャネル画面で選んでいる番組や利用中の番組は、番組の設定操作および自動取得ができません。
- Music&Videoチャネルの解約を行った場合、「番組移動」で移動した番組以外は削除されます。
- 番組を設定したときと異なるFOMAカードを挿入した場合は、番組を自動で取得できなくなります。Music&Videoチャネル画面から、再度番組を設定してください。
- Music&Videoチャネルのサービスメニューを選択したときに「番組設定情報を確認しますか？」と表示された場合、「YES」を選択すると配信済みの番組は削除される場合があります。ただし、配信停止設定中は削除されません。
- すでに番組を設定しているFOMA端末のFOMAカードを別のMusic&Videoチャネル対応のFOMA端末に差し替えた場合、番組は自動で取得できません。Music&Videoチャネル画面から再度「番組設定」を選択すると、FOMA端末の番組設定が自動的に更新され、番組を自動で取得することができます。

番組の設定内容を確認・解除する

1 Music&Videoチャネル画面▶番組設定▶画面に従って操作する

設定中の番組の確認や、設定の解除を行うことができます。詳しくは「ご利用ガイドブック(ｉモード<FOMA>編)」をご覧ください。

お知らせ

- 番組の設定を解除してもマイメニューは削除されません。

番組を手動で取得する

番組の自動取得に失敗した場合や番組配信日を過ぎても更新されなかった場合(未更新)は、待受画面に「 失敗 」が表示されます。自動取得に失敗した番組は、手動で取得できます。

1 Music&Videoチャネル画面▶番組を選択▶はい

- 部分取得した番組の場合、「途中まで再生」を選択すると再生できます。
- 未更新の番組の場合、「そのまま再生」を選択すると更新前の番組を再生できます。
- 保存しているデータがいっぱいのときはP.205参照。

お知らせ

- 番組の取得が中断された場合は、中断されるまでの部分的に取得した番組は保存されます。続きを取得するときは、一部の時間帯を除いて手動で取得できます。番組が更新されていたり、別の番組に変更されていたりしたときは、続きからではなく最初から取得を開始します。
- 再生制限が切れた番組は、再取得できません。次回配信日まで更新ができません。
- ご利用になる時間帯によっては、手動で番組取得ができない場合があります。

番組の再生／操作

●平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで番組を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで番組を楽しめます。(P.427参照)

1 MENU▶MUSIC▶Music&Videoチャネル▶番組を選択

Music&Videoチャネル画面

Music&Videoチャネル起動中は「♪」、バックグラウンド再生中に一時停止状態になった場合は「♪」が表示されます。

- 番組を選んでいると、番組名の下に次回の番組配信日が表示されます。番組が配信停止になったときは表示されません。また、自動取得に失敗したときも表示されない場合があります。
- 前回再生した番組の情報がある場合は、情報に従った再生位置やモードで再生されます。
- 番組を選んで✉(ﾁｬﾌﾟﾀｰ)を押すとチャプター一覧が表示されます。
- 番組を選んでMENU(ｻｲﾄ接続)を押すと番組のURL情報のURLに接続します。
- プレビュー画像が表示できないときは右の画像が表示されます。

番組取得中

再生不可

プレビュー画像なし

- 再生中・一時停止中に📞を1秒以上押すか📞を押すと、番組の再生が終了します。

データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

データBOXからも番組を再生できます。データBOXでは、現在配信されている番組の他に、過去に配信されていた番組で「保存番組」フォルダに移動した番組も再生できます。

1 MENU▶データBOX▶Music&Videoチャネル▶配信番組・保存番組▶番組を選択

- 番組一覧画面で📷(切替)を押すごとに表示方法を変更します。

番組フォルダー覧画面

番組一覧画面

■Music&Videoチャネル再生時の画面について

❶…番組画像または番組の映像
(画像が登録されていない場合は、アニメーションが表示されます。)
❷…チャプター番号／チャプター数
(プライベートウィンドウではチャプター番号のみ)
❸…チャプター名／アーティスト名
❹…番組名
❺…再生状態
❻…再生時間／総演奏時間
❼…再生モード
(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)
🔁:リピート
❽…イコライザー設定
NORMAL:ノーマル　H.BASS1:H.BASS1
H.BASS2:H.BASS2　TRAIN:トレイン

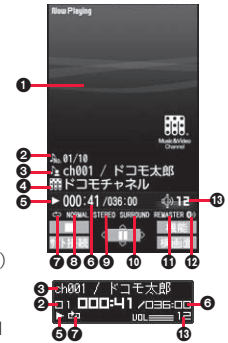

FOMA端末を閉じている場合

❾…ステレオ／モノラル種別
STEREO：ステレオ　MONO：モノラル
❿…リスニング設定（「OFF」の場合は、何も表示されません。）
SURROUND：サラウンド　NATUR1：ナチュア1　NATUR2：ナチュア2
⓫…リ．マスター設定（「OFF」の場合は、何も表示されません。）
REMASTER：ON
⓬…Bluetooth接続アイコン（未接続の場合は、何も表示されません。）
：接続中
⓭…音量

■Music&Videoチャネル再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	✉（■）
一時停止	●（❚❚）または5 ●再生するには●（▶）または5
音量調節	2または▲▼
次のチャプターに切り替え	6または▼（1秒以上）
前のチャプターに切り替え	4または▲（1秒以上） ●再生時間が3秒以上の場合、前のチャプターがない場合は頭出し
サーチ（早送り）※	6を押し続ける
サーチ（早戻し）※	4を押し続ける
サイトに接続	MENU（サイト接続）
縦画面／横画面切替	📷（横画面） ●押すごとに縦画面で再生→画面サイズに合わせて横画面で再生→拡大して全画面での再生を切り替え
次の画像を表示	3
前の画像を表示	1
リ．マスター設定	9 ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	8 ●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」→「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	7 ●押すごとに「ノーマル」→「H.BASS1」→「H.BASS2」→「トレイン」の順に切り替え

※一時停止中は操作できません。

Music&Videoチャネル再生時の画面で平型ステレオイヤホンセット（別売）または平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）のスイッチを使って、下記の操作ができます。

●FOMA端末を閉じた場合でも操作できます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す。
次のチャプターに切り替え	連続2回押す
前のチャプターに切り替え	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合、前のチャプターがない場合は頭出し

■Music&Videoチャネル画面・番組一覧画面のアイコンについて

Music&Videoチャネル画面に表示されているアイコンで、番組の取得状況などを確認できます。

アイコン	説明
	取得に成功した番組
	壊れている番組
	部分的に取得した番組や、取得に失敗した番組

●新しく取得した番組には「NEW」が付きます。
●番組によっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のある番組のアイコンには、「」、再生制限切れの番組のアイコンには「」が付きます。「番組情報」で番組の再生制限を確認できます。
●番組によっては操作が制限されているものがあります。操作制限のある番組のアイコンには「」が付きます。

●番組によっては、再生できる時間帯が決まっているものがあります。時間帯制限のある番組のアイコンには「」が付きます。時間は、ネットワークから取得した時刻情報に従います。
●定期的に更新された番組を取得開始できなかった場合は、未更新の番組として「」が表示されます。「」は番組を取得開始できた時点で消えます。
●Music&Videoチャネルの番組はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.247参照。

お知らせ

●以下の操作を行うと、前回再生した番組の情報は消去されます。
・FOMA端末の電源をOFF／ONした場合
・番組を更新した場合
・前回再生した番組を削除したり、移動した場合
●電池残量が少ない状態で番組を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示され、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴ります。また、再生中(バックグラウンド再生中も含む)に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
・音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信があった場合
・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
また、発生した機能によってはMusic&Videoチャネルを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
●時間帯制限のある番組で、再生終了後に黒画面を表示した場合は、次回の再生時間帯に再生が開始されます。
●日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
●音声のみの音楽番組やQCIF(176×144)サイズ以下の動画番組の場合は全画面で再生できません。
●全画面で再生すると、画像サイズによっては映像の右側や下側が切り取られて表示される場合があります。

Music&Videoチャネル画面・番組フォルダ一覧画面・番組一覧画面の機能メニュー

チャプター一覧	番組に設定されているチャプターの一覧を表示します。チャプターを選択することによって、選択したチャプター以降から再生します。 ●iα(機能)を押して「チャプター情報」を選択すると、チャプターのタイトルや再生時間などの情報が表示されます。
再生モード変更	▶**ノーマル・リピート** **ノーマル**....番組をチャプター順に1回再生します。 **リピート**....番組をチャプター順に繰り返し再生します。
番組情報	番組のタイトルや配信元、再生制限などを表示します。
番組移動	現在配信中の番組は、次の配信日に新しい番組に更新されます。配信番組が更新される前に、番組を「保存番組」フォルダに移動することで保存できます。保存できる空き容量は「保存容量確認」で確認できます。容量は他のデータと共通で、最大10件保存できますが、データ量により保存件数は少なくなります。(P.534参照) ▶**YES** ●保存している番組がいっぱいのときはP.205参照。
デスクトップ貼付	P.31参照
タイトル編集	▶**タイトルを入力** ●全角31文字/半角63文字まで入力できます。
タイトル初期化	タイトルを編集前のタイトルに戻します。 ▶**YES**
複数選択	「保存番組」フォルダに保存されている番組を複数選択して削除します。 ▶**削除したい番組にチェック**▶iα(機能)▶**削除**
サイト接続	番組にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 ▶**YES**
画像表示	番組に登録されている番組画像を表示します。 ●CLRを押すと一覧画面に戻ります。
保存容量確認	保存容量(目安)を表示します。

番組削除・1件削除	番組を1件削除します。 ▶YES
全削除	「保存番組」フォルダに保存されているすべての番組を削除します。 ▶**端末暗証番号を入力**▶YES

お知らせ

＜再生モード変更＞

- 時間帯制限がある番組の場合、再生モードの設定は無効になります。
- 時間帯制限がない番組で再生回数制限がある場合、「リピート」に設定しても繰り返し再生はされません。

＜番組移動＞

- 取得が完了していない番組や移動制限、時間帯制限が設定されている番組は移動できません。

＜タイトル編集＞

- 編集したタイトルは、次回の番組が配信されると新しいタイトルに上書きされます。

＜複数選択＞＜番組削除・1件削除＞＜全削除＞

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。

再生中・一時停止中の機能メニュー

チャプター一覧	P.276参照
再生モード変更	P.276参照
サウンド効果	
リ.マスター設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶**ON・OFF**
リスニング設定	イヤホンやBluetooth機器からの音にリスニングの効果を設定します。 ▶**項目を選択** **サラウンド**. . . . . 自然で立体感のある音にします。 **ナチュア1・2** . . . イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 **OFF**. . . . . リスニング設定をOFFにします。
イコライザー設定	イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。 ▶**項目を選択** **ノーマル**. . . . . 通常の音質です。 **H.BASS1** . . . 低音を強調します。 **H.BASS2** . . . H.BASS1よりさらに低音を強調します。 **トレイン**. . . . . 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。
番組情報	P.276参照
チャプター情報	現在、再生中のチャプターのタイトルや再生時間などを表示します。
サイト接続	P.276参照
前画像表示	前の画像を表示します。
次画像表示	次の画像を表示します。

お知らせ

＜サウンド効果＞

- イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。

＜前画像表示＞＜次画像表示＞

- 最大3枚まで表示できますが、番組によっては表示できない場合があります。

音楽の再生方法について

ミュージックプレーヤー、iモーションプレーヤーを使ってFOMA端末で音楽を再生できます。

■ミュージックプレーヤー(P.280参照)

音楽CDなどからパソコンを利用してmicroSDカードに保存した音楽データや着うたフル®を「MUSIC」の「ミュージックプレーヤー」で再生します。

- ミュージックプレーヤーで音楽を聴きながらメールやiモードサイトの表示などをすることができます(バックグラウンド再生)。
  同時に使用可能な機能の組み合わせについてはP.505参照。

■iモーションプレーヤー(P.353参照)

「データBOX」の「iモーション」フォルダから、音声のみのiモーション(AAC型式の音楽データを含む)やmicroSDカードに保存したAAC形式のファイルを再生します。

音楽データを保存する

着うたフル®をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードします。容量は他のデータと共通で、合わせて最大約250Mバイト保存できます。(P.529参照)

1 着うたフル®ダウンロードが可能なサイトを表示▶着うたフル®を選択▶保存▶YES

- 「再生」を選択すると着うたフル®が再生されます。着うたフル®再生中の操作についてはP.283参照。
- 「情報表示」を選択すると着うたフル®の情報が表示されます。(P.286参照)
- 保存されている着うたフル®がいっぱいのときはP.205参照。

2 保存したいフォルダを選択

- 第2階層目以降にフォルダがある場合は、✉(中止)を押すと表示できます。上の階層に戻すには[CLR]を押します。

着うたフル®ダウンロードが中断したときは

✉(中止)を押してダウンロードを中断したり、着信などでダウンロードが中断されたときは、再開するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると続きからダウンロードが再開されます。「NO」を選択するとデータ取得完了の画面が表示されます。「部分保存」を選択した場合は、「データBOX」の「ミュージック」内の「iモード」フォルダ内のフォルダを選択して保存します。部分保存した残りのデータは「データBOX」から再ダウンロードできます。

- 部分保存した着うたフル®のタイトルは、ダウンロードした日時となります。
- 部分保存した着うたフル®の再生期間や再生期限が過ぎている場合、残りのデータの取得ができません。また、再取得したデータを保存する際、部分保存されていたデータは削除されます。

うた・ホーダイについて

お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間のみ再生が可能な着うたフル®です。再生期限は、音楽データと共にダウンロードされるライセンス情報により指定されます。

再生期限満了で再生できなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能になります。

- ミュージックプレーヤー起動時に再生期限切れの音楽データ(会員制サービスでダウンロードした着うたフル®)が存在すると、再生期限を更新するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、データを更新します。(パケット通信料有料)「いいえ」を選択すると、音楽データファイルを利用することができません。ミュージックプレーヤーの起動についてはP.281参照。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。また、再生期限の更新を行っていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。
- 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限を超えていると、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択すると再生期限の最も古いサービスから上書きされます。また、上書きされたサービスからダウンロードしたミュージックは再生できなくなります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル/パケ・ホーダイ ダブルの適用対象外です。

お知らせ

- 1件あたり5Mバイトまでの着うたフル®を保存できます。
- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生期限切れのため更新が必要になった場合は、着信時やアラーム鳴動時にお買い上げ時の音が鳴ります。
- 再生回数・再生期間・再生期限に制限がある着うたフル®は、タイトルの先頭に「」が表示されます。長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている着うたフル®は再生できません。再生制限を確認するには「ミュージック情報」参照。
- 部分保存した着うたフル®はデータBOXから再生できません。

WMAファイルを保存する

パソコン内のWindows Media® Audio(WMA)ファイルをmicroSDカードへ保存するには、Windows Media Player 10/11を使用します。

WMAファイルは最大600曲保存できます。

- 楽曲データのほか、プレイリスト・ジャケット画像・ライセンスキーが保存されます。

ステップ 1 WMAファイルを保存するために必要なものを準備する

はじめにWMAファイルを保存するために必要なものを準備します。

- P-01A本体
- microSDカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
- Windows Media Player 10(10.00.00.3802以降)/11がインストール済みのパソコン
  ・Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- パソコンとFOMA端末を接続する前に、Windows Media Playerのバージョンを必ず確認してください。

ステップ 2 FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「MTPモード」に設定します。(P.379参照)

ステップ 3 microSDカードに音楽を保存する

Windows Media Player 10/11を起動してWMAファイルをmicroSDカードに保存します。

- WMAファイルはFOMA端末には保存できません。
- Windows Media Player 10/11の操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。
  FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外すときは、ご使用のソフトウェアを終了させてから取り外してください。

ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。
  http://www.napster.jp/
- ナップスター®アプリについてのご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。
  http://www.napster.jp/support/

お知らせ

- データを保存中にmicroSDカードを抜かないでください。データが失われることがあります。
- 楽曲データおよびジャケット画像は、microSDカードの/PRIVATE/DOCOMO/MMFILE/WM/へ保存されます。
- 他のFOMA端末でmicroSDカードに保存したWMAデータは、P-01Aで認識されない場合があります。また、「USBモード設定」を「MTPモード」に設定してパソコンと接続しても認識されない場合があります。
  この場合は、パソコンなどでmicroSDカード内の「WM」フォルダと「WM_SYSTEM」フォルダを削除するか、microSDカードをフォーマット(P.378参照)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。
- microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、パソコンで認識しなくなる場合があります。microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除したあと、再度「USBモード設定」を「MTPモード」に設定し、パソコンと接続してください。

SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox（市販品）を利用すると、音楽CDの曲をAAC形式のデータとしてmicroSDカードに保存できます。

- microSDカードアダプタ（別売）を使って、パソコンから直接microSDカードに保存することもできます。

※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、音楽を保存する場合の一例です。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。
http://www.sense.panasonic.co.jp/PanaSense/special/soft/sd_jukebox/

- 動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。
  http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

ステップ 1 音楽を保存するために必要なものを準備する

はじめに音楽を保存するために必要なものを準備します。

- P-01A本体
- microSDカード
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02（別売）
- パソコン（Windows XP、Windows 2000、Windows Vista）
- SD-Jukebox（市販品）
- 保存したい音楽CD

ステップ 2 SD-Jukeboxをインストールする

パソコンにSD-Jukeboxをインストールします。

ステップ 3 FOMA端末をリーダーライターとして使う

「USBモード設定」を「microSDモード」に設定します。（P.379参照）

ステップ 4 microSDカードに音楽を保存する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。
SD-Jukeboxを使用してmicroSDカードに音楽を保存します。

- SD-Jukeboxの操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外します。

<ミュージックプレーヤー>

ミュージックプレーヤーを利用する

サイトから取得した着うたフル®やmicroSDカードに保存した音楽データを再生します。
音楽を再生するには、メインメニューの「MUSIC」から「ミュージックプレーヤー」を選択します。音楽を聴きながらメールやサイトの閲覧などを利用できるバックグラウンド再生もできます。
フォルダや、データなどの管理を行うには、メインメニューの「データBOX」から「ミュージック」を選択します。

- ミュージックプレーヤーを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。
- 平型ステレオイヤホンセット（別売）を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。また、市販のBluetooth機器を利用して、ワイヤレスで音楽を楽しめます。（P.427参照）
- 保存している曲数が多くなると、起動に時間がかかる場合があります。

音楽データを再生する

1 を1秒以上押す

プレーヤーメニュー画面が表示されます。

- 前回再生した曲の情報がある場合は、情報に従った再生位置やモードで再生されます。FOMA端末を閉じた状態でを1秒以上押しても再生されます。



プレーヤーメニュー画面

2 項目を選択

全曲 ..... FOMA端末、microSDカードに保存している音楽データのすべてを表示します。

アーティスト... 全アーティスト名を表示します。
聴きたいアーティストを選んで(選択)を押すと、選択したアーティストの全アルバム名を表示します。
(アルバムへ進みます)

アルバム ..... 全アルバム名を表示します。
聴きたいアルバム名を選んで(選択)を押します。

ジャンル ..... 全ジャンルを表示します。
聴きたいジャンルを選んで(選択)を押します。

プレイリスト... FOMA端末、パソコンで作成されたすべてのプレイリストを表示します。
プレイリストの再生についてはP.289参照。

- 現在再生中のプレイリストや前回再生したプレイリストには「★」マークが付いています。
- 「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」を選択したときは、種別一覧画面で(再生)を押すと、選択している項目に登録している音楽がすべて再生されます。
- 曲一覧画面で(切替)を押すごとに表示方法を変更します。

種別一覧画面
(アーティストの場合)

曲一覧画面

- 種別一覧画面や曲一覧画面で「ﾌﾟﾚｰﾔｰ」が表示されているときは、(MENU)(ﾌﾟﾚｰﾔｰ)を押すと、前回再生した曲または再生中の曲の再生画面が表示されます。
- 保存している曲のサイズによってはすべての曲を表示できない場合があります。
- プレビュー画像が表示できないときなどは、右の画像が表示されます。

ダウンロード未完了

表示不可

画像がない場合など

3 曲を選択

種別一覧やプレイリスト内の曲が、選択した曲から順に再生されます。
ミュージックプレーヤー起動中は「♪」、バックグラウンド再生中に一時停止状態になった場合は「♪」が表示されます。

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」マークが付いています
- 再生中にFOMA端末を閉じても再生は継続されます。
- 再生中・一時停止中・停止中にを1秒以上押すかを押すと、ミュージックプレーヤーが終了します。
- 再生中に(MENU)(曲リスト)またはCLRを押すと、1つ前の曲一覧画面が表示されます。

フォルダや音楽データを管理する

1 MENU▶データBOX▶ミュージック



ミュージック
フォルダー一覧画面

2 項目を選択

ミュージックプレーヤー . . . ミュージックプレーヤーが起動します。(P.281参照)

iモード . . . . . iモード(着うたフル®)フォルダー一覧画面が表示されます。フォルダを選択します。

WMA . . . . . WMA一覧画面が表示されます。

- iモード(着うたフル®)フォルダー一覧画面でMENUを押すごとに、FOMA端末とmicroSDカードのフォルダが切り替わります。
- 着うたフル®一覧画面、WMA一覧画面で(切替)を押すごとに表示方法を変更します。
- プレビュー画像が表示できないときなどはP.281参照。
- 「iモードで探す」を選択した場合はP.205参照。
- WMAファイルには再生できるライセンス(回数・期間・期限)の付いているものがあります。

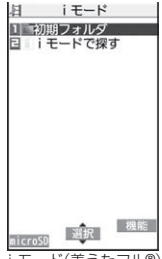

iモード(着うたフル®)
フォルダー一覧画面

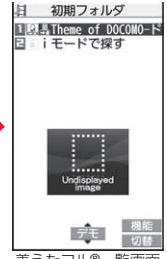

着うたフル®一覧画面

WMA一覧画面

3 着うたフル®またはWMAファイルを選択

選択した曲のみをデモ再生します。

- 再生中にFOMA端末を閉じると再生は中止されます。
- 再生中・一時停止中に[P]を1秒以上押すか[終了]を押すと再生が終了します。
- 他の機能で着うたフル®を選択中に[メール](デモ)を押したり、機能メニューから「再生」を選択して着うたフル®を再生できる場合があります。
- 着うたフル®の場合、「iモード」フォルダから表示した場合は管理用のタイトル(初期タイトルは「曲名−アーティスト名」)が表示されます。「ミュージックプレーヤー」から操作した場合はタイトルが表示されます。

■ミュージックプレーヤー使用中の再生画面について

❶…音楽に登録されているジャケット画像(画像が登録されていない場合は、アニメーションが表示されます。)
❷…曲番号／総曲数(プライベートウィンドウでは曲番号のみ)
❸…曲名
❹…アーティスト名
❺…再生状態
❻…再生時間／総演奏時間
❼…再生モード(「ノーマル」の場合は、何も表示されません。)
→:1曲終了　:1曲リピート
:全曲リピート　:ランダム
:ランダムリピート
DEMO:デモ(デモ再生時のみ表示されます。)
❽…イコライザー設定
NORMAL:ノーマル　H.BASS1:H.BASS1
H.BASS2:H.BASS2　TRAIN:トレイン
❾…ステレオ／モノラル種別
STEREO:ステレオ　MONO:モノラル
❿…リスニング設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)
SURROUND:サラウンド　NATUR1:ナチュア1　NATUR2:ナチュア2
⓫…リ.マスター設定(「OFF」の場合は、何も表示されません。)
REMASTER:ON
⓬…Bluetooth接続アイコン(未接続の場合は、何も表示されません。)
:接続中
⓭…音量

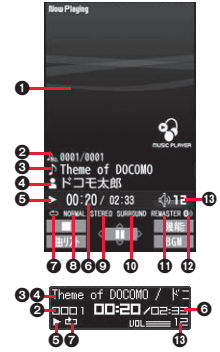

FOMA端末を閉じている場合

■ミュージックプレーヤー使用中の操作

操作	ボタン操作
停止	(■) ●再生するには●(▶)または[P]
一時停止	●(❚❚)または[P] ●再生するには●(▶)または[P]
音量調節	[C]または▲▼
次の曲を再生	[C]または▼(1秒以上)
前の曲を再生	[C]または▲(1秒以上) ●再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し
サーチ(早送り)※	[C]を押し続ける
サーチ(早戻し)※	[C]を押し続ける
一覧画面を表示	MENU(曲リスト)
バックグラウンド再生	[カメラ](BGM)
画像表示・ 歌詞表示・ プレーヤー	2 ●押すごとに「再生画面(ジャケット画像)」→「全画面歌詞画像」→「全画面ジャケット画像」の順に切り替え
次の画像を表示	3
前の画像を表示	1
リ.マスター設定	9 ●押すごとに「ON」「OFF」を切り替え
リスニング設定	8 ●押すごとに「OFF」→「サラウンド」→「ナチュア1」→「ナチュア2」の順に切り替え
イコライザー設定	7 ●押すごとに「ノーマル」→「H.BASS 1」→「H.BASS2」→「トレイン」の順に切り替え

※ 停止中・一時停止中は操作できません。
●デモ再生時は操作できないものもあります。

ミュージックプレーヤー使用中の再生画面で、平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作ができます。
●FOMA端末を閉じた場合でも操作できます。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押す ●再生するには再度1回押す
次の曲を再生	連続2回押す
前の曲を再生	連続3回押す ●再生時間が3秒以上の場合、前の曲がない場合、「ランダム」「ランダムリピート」時は頭出し

■着うたフル®再生の仕様について

ファイル形式	MP4
コーデック	MPEG-4 AAC
	MPEG-4 AAC+(HE-AAC)
	Enhanced aacPlus
ビットレート	8～128kbps
拡張子	3gp

■SDオーディオファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC、MPEG-2 AAC+SBR
ビットレート	32～256kbps
最大保存可能曲数	999曲
最大プレイリスト数	99件(1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能※)

※「全曲リスト」を除く。

■WMAファイル再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	WMA(Windows Media Audio 9 Standard)
ビットレート	32～192kbps
最大保存可能曲数	最大600曲
最大プレイリスト数	100件(1件のプレイリストには最大250曲まで登録可能)

■曲一覧表示中のアイコンについて

「MUSIC→ミュージックプレーヤー」から曲を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	説明
	FOMA端末に保存
	microSDカードに保存
	SDオーディオファイル形式
	着うたフル®ファイル形式
	WMAファイル形式
	FOMAカードセキュリティ機能
	再生制限あり着うたフル®
	再生制限切れ着うたフル®
	再生可能なうた・ホーダイ
	再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ
×	再生不可のうた・ホーダイ
	ファイル制限あり

■着うたフル®一覧表示中のアイコンについて

「データBOX→ミュージック」から着うたフル®を選択する場合は、以下のアイコンが表示されます。

アイコン	音声の形式	種別
	AAC、AAC+(HE-AAC)、Enhanced aacPlus	MP4ファイル
	−	部分保存されている着うたフル®

- 着うたフル®、うた・ホーダイによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあり、以下のアイコンが付きます。
  - ・再生制限のあるファイル……「」
  - ・再生制限切れファイル……「」
  - ・再生可能なうた・ホーダイ……「」
  - ・再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイ……「」
  - ・NGの着うたフル®、うた・ホーダイ……「×」

  「ミュージック情報」で着うたフル®の再生制限を確認できます。
- 着うたフル®はすべてファイル制限ありのファイルになります。ファイル制限についてはP.247参照。

アイコン	取得元
※	サイト

※ 著作権のあるファイルでmicroSDカードに移動可の場合は「」が表示されます。

お知らせ

- 保存している曲数に関わらず、ミュージックプレーヤーで認識できる曲数は、全曲リストの表示順で最大1500曲です。ただし、曲の情報量によっては認識できる曲数は少なくなります。
- 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。
- 以下の操作を行うと、前回再生した音楽の情報は消去されます。
  - ・microSDカードを取り外し／取り付けした場合
  - ・FOMA端末の電源をOFF／ONした場合
  - ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
  - ・前回再生した曲を削除した場合
  - ・前回再生したプレイリストを削除した場合
  - ・前回再生した曲がmicroSDカード内の曲で、microSDカードが挿入されていない場合
  - ・「USBモード設定」を「microSDモード」「MTPモード」に設定してパソコンを接続した場合
  - ・前回再生した曲がプレイリスト以外から再生していた場合で、「ミュージック情報編集」「ミュージック情報初期化」を行った場合、着うたフル®を新たにダウンロード・保存または削除した場合
  - ・前回再生した曲が再生期限切れのため更新が必要なうた・ホーダイの場合
  - ・前回再生した曲がWMAファイルで、WMAライセンスが無効になった場合
- 部分保存した着うたフル®はミュージックプレーヤーから操作した場合、表示されません。
- 電池残量が少ない状態で音楽を再生しようとした場合は、再生するかどうかの確認画面が表示され、「ボタン確認音」の設定に関わらず電池残量警告音が鳴ります。また、再生中(バックグラウンド再生中も含む)に電池残量が少なくなった場合は、再生が一時停止され、終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- 早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

お知らせ

- 以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後に再生を再開します。
  ·音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信があった場合
  ·「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているとき、または待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
  ·「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴った場合
  また、発生した機能によってはミュージックプレーヤーを終了するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- 前後の曲に切り替わる際、再生期限、再生期間の切れた曲やWMAライセンスが無効になったWMAファイルはスキップされます。また、再生回数が制限されている着うたフル®の場合は、残りの再生回数に関わらず再生するかどうかの確認画面が表示されます。再生回数が終了した曲はスキップされます。
- microSDカード内の空き容量が300Kバイトより少なくなると、WMAファイルが再生できなくなります。WMAファイルを再生するには、microSDカード内の空き容量を確認し、300Kバイト以下であれば不要なファイルを削除してください。

ミュージックフォルダ一覧画面・ｉモード(着うたフル®)フォルダ一覧画面・プレーヤーメニュー画面の機能メニュー

再生モード変更	▶**再生モードを選択** **ノーマル** ..... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に再生します。最後の曲まで再生すると終了します。 **1曲終了**..... 選択した曲を1回再生します。 **1曲リピート** ... 選択した曲を繰り返し再生します。 **全曲リピート**... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲を一覧画面の並び順に繰り返し再生します。 **ランダム** ..... 種別で分けられた曲またはプレイリストの曲をランダムに再生します。すべての曲を再生すると終了します。 **ランダムリピート** ..... 種別で分けられた曲またはプレイリスト内の曲をランダムに繰り返し再生します。
フォルダ追加	▶**フォルダ名を入力** ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。 ●FOMA端末内では第2階層まで、合わせて25件まで作成できます。microSDカード内では第7階層までフォルダを作成できます。
フォルダ名編集	▶**フォルダ名を入力** ●全角10文字/半角20文字まで入力できます。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべての着うたフル®を削除します。 ▶**端末暗証番号を入力▶YES**
保存先フォルダ選択	着うたフル®をmicroSDカードに移動する際の保存先フォルダを設定します。7階層までのフォルダに対して設定できます。 ▶**YES**
保存容量確認	保存容量(目安)／件数を表示します。

お知らせ

<フォルダ追加>

- WMAフォルダにはユーザフォルダを作成できません。

<フォルダ削除>

- 他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

<保存先フォルダ選択>

- 保存先に設定されたフォルダには「」が表示されます。
- microSDカードの保存先フォルダは、microSDチェックディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存先フォルダを設定してください。

着うたフル®一覧画面・種別一覧画面・曲一覧画面・WMA一覧画面の機能メニュー

プレーヤーメニュー	種別一覧画面または曲一覧画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。
再生モード変更	P.285参照

着信音設定	
まるごと着信音設定	着うたフル®を1曲そのまま着信音に設定します。 **▶項目を選択** ●microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末に移動するかどうかの確認画面が表示されます。(P.376「microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する」参照)
オススメ着信音設定	着うたフル®の一部分を指定して着信音に設定します。 **▶設定したい部分を選択▶項目を選択** ●✉(デモ)を押すと設定したい部分を確認できます。 ●microSDカード内の着うたフル®の場合、FOMA端末に移動するかどうかの確認画面が表示されます。(P.376「microSDカード内のファイルをFOMA端末へ移動する」参照)
ミュージック情報	曲名やアーティスト名、再生時間などを表示します。 ●着うたフル®のミュージック情報を表示中にi(機能)を押して「ミュージック情報編集」を選択すると情報内容を編集できます。編集したい情報を選択して編集します。「ミュージック情報初期化」を選択すると、編集した情報を編集前の情報に戻せます。戻したい情報を選択し、「YES」を選択します。
プレイリストへ登録	**▶登録方法を選択** **1件登録** . . . . 曲を1件登録します。 **選択登録** . . . . 登録したい曲を選択し、✉(完了)を押します。 ●曲は表示されている順に登録されます。 **▶登録したいプレイリストを選択** ●新しくプレイリストを作成して登録する場合は、「新規プレイリスト」を選択し、プレイリスト名を入力します。すでにプレイリストが30件登録されている場合は、削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。
フォルダ移動	FOMA端末内の着うたフル®をFOMA端末内の別のフォルダに、microSDカード内の着うたフル®をmicroSDカード内の別のフォルダに移動します。 **▶移動先を選択** ●第2階層目以降にフォルダがある場合は、✉(2)を押すと表示できます。上の階層に戻すにはCLRを押します。
microSDへ移動	着うたフル®をmicroSDカードに1件移動します。(P.376参照)
本体へ移動	microSDカード内の着うたフル®をFOMA端末に1件移動します。(P.376参照)
タイトル編集	着うたフル®のタイトルを編集します。 **▶タイトルを入力** ●FOMA端末内の着うたフル®の場合、全角9文字/半角18文字まで入力できます。 ●microSDカード内の着うたフル®の場合、全角18文字/半角36文字まで入力できます。
タイトル初期化	着うたフル®のタイトルを「曲名ーアーティスト名」にします。 **▶YES**
フォルダ追加	P.285参照
フォルダ名編集	P.285参照
フォルダ削除	P.285参照
複数選択	複数の着うたフル®を選択して操作します。 **▶操作したい着うたフル®にチェック▶i(機能)** **▶項目を選択** **削除** . . . . . P.287「1件削除」参照 **フォルダ移動** P.286参照
サイト接続	着うたフル®にURL情報がある場合に、そのURLに接続します。 **▶YES**

画像表示	曲に登録されているジャケット画像を表示します。 ●複数のジャケット画像が登録されている場合は、を押すと前または次のジャケット画像を表示できます。 ●画像が保存可能な場合は(保存)を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
歌詞表示	着うたフル®に登録されている歌詞画像を表示します。 ●複数の歌詞画像が登録されている場合は、を押すと前または次の歌詞画像を表示できます。最大7枚まで表示できます。 ●画像が保存可能な場合は(保存)を押して「YES」を選択し、任意のフォルダを選択して保存できます。
保存先フォルダ選択	P.285参照
保存容量確認	保存容量(目安)／件数を表示します。
1件削除	▶YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべての着うたフル®またはWMAファイルを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶YES ●フォルダ内にユーザフォルダがある場合は、ユーザフォルダ内の着うたフル®やユーザフォルダは削除されません。

お知らせ

＜着信音設定＞

●着信音に設定したうた・ホーダイが再生不可の場合や再生期限切れのため更新が必要になったり、FOMAカードセキュリティ機能が設定された場合は、お買い上げ時の着信音に戻ります。

●着信音に設定できるかどうかを確認するには「ミュージック情報」参照。

＜プレイリストへ登録＞

●パソコンで作成したプレイリストには曲を追加できません。

＜タイトル初期化＞

●曲名やアーティスト名が無い場合は、それぞれ「不明」と表示します。

＜画像表示＞

●画像によっては正しく表示されない場合があります。

お知らせ

＜1件削除＞＜全削除＞

●他の機能に設定していた着うたフル®を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

●WMAプレイリストに登録したWMAファイルを削除すると、WMAプレイリストから解除されます。

●最後のWMAファイルを削除するときや、すべてのWMAファイルを削除するときは、ライセンスファイルも合わせて削除されます。

再生中・一時停止中・停止中の機能メニュー

プレーヤーメニュー	ミュージックプレーヤー使用中の再生画面からプレーヤーメニュー画面を表示します。 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても再生状態は継続されます。
再生モード変更	P.285参照
サウンド効果	
リ.マスター設定	イヤホンやBluetooth機器からの音を、データ圧縮時に失われた高音域を補完し原音に近づけます。 ▶ON・OFF
リスニング設定	イヤホンやBluetooth機器からの音にリスニングの効果を設定します。 ▶項目を選択 **サラウンド**.....自然で立体感のある音にします。 **ナチュア1・2**...イヤホン特有の閉塞感を補正し自然な音で再生します。1か2は、好みにより選択してください。 **OFF**.....リスニング設定をOFFにします。

イコライザー設定	イヤホンやBluetooth機器からの音質を変更します。 ▶項目を選択 **ノーマル** . . . . . 通常の音質です。 **H.BASS1** . . . 低音を強調します。 **H.BASS2** . . . H.BASS1よりさらに低音を強調します。 **トレイン** . . . . . 音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減します。
ミュージック情報	P.286参照
サイト接続	P.286参照
画像表示・歌詞表示・プレーヤー	再生画面の表示を変更します。 **画像表示** . . . . . ジャケット画像を全画面で表示します。 **歌詞表示** . . . . . 歌詞画像を全画面で表示します。 **プレーヤー** . . . 再生画面を表示します。
前画像表示・前歌詞表示	前のジャケット画像・歌詞画像を表示します。
次画像表示・次歌詞表示	次のジャケット画像・歌詞画像を表示します。

お知らせ

＜サウンド効果＞

- イヤホンやBluetooth機器と接続していない場合でも、画面にはそれぞれの設定内容が表示されます。

＜画像表示・歌詞表示・プレーヤー＞＜前画像表示・前歌詞表示＞
＜次画像表示・次歌詞表示＞

- 着うたフル®はジャケット画像を最大3枚まで、歌詞画像を最大7枚まで表示できます。
  SD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルは、ジャケット画像を最大20枚まで、WMAファイルはファイルに埋め込まれた画像を最大2枚まで表示できます。ナップスター®アプリを使用した場合は、ジャケット画像として保存された画像を1枚表示できます。歌詞画像はありません。

プレイリストを利用する

聴きたい曲のリストを作成し、好きな順に音楽を再生します。FOMA端末やWindows Media Playerで作成したプレイリスト、SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリストを利用して再生できます。

- 作成可能な最大プレイリスト数とプレイリスト1件あたりに登録可能な曲数は以下のとおりです。

作成元	プレイリスト件数	1件あたりの登録可能曲数
FOMA端末で作成したプレイリスト	最大30 （全曲リストを除く）	100
Windows Media Playerで作成したプレイリスト	最大100	250
SD-Jukeboxで作成したSDオーディオプレイリスト	最大99 （全曲リストを除く）	99

- FOMA端末でプレイリストを作成する場合、FOMA端末、microSDカードに保存した着うたフル®とWindows Media Playerで保存したWMAファイルやSD-Jukeboxで保存したSDオーディオファイルを同じプレイリストに登録できます。

■プレイリスト一覧表示中のアイコンについて

アイコン	種類
	全曲リスト
	SDオーディオ全曲リスト
	FOMAプレイリスト
	SDオーディオプレイリスト
	WMAプレイリスト

プレイリスト作成

1 プレーヤーメニュー画面▶プレイリスト



プレイリスト一覧画面

2 (機能)▶プレイリスト新規作成▶種別を選択して曲一覧画面を表示▶登録したい曲にチェック▶✉(完了)

- 曲は表示されている順に登録されます。

3 プレイリスト名を入力

- 全角18文字/半角36文字まで入力できます。

お知らせ

- 部分保存した着うたフル®や再生制限切れのファイルはプレイリストに登録できません。

プレイリスト再生

1 プレイリスト一覧画面▶プレイリストを選択▶曲を選択

- プレイリスト一覧画面で✉(再生)を押すと、選択しているプレイリストの先頭の曲から再生されます。
- データBOXの「ミュージック」からフォルダを選択した場合は、プレイリストを再生できません。

プレイリスト曲一覧画面

プレイリスト一覧画面の機能メニュー

プレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。
再生モード変更	P.285参照
プレイリスト新規作成	P.289参照
プレイリストコピー	**▶プレイリスト名を入力** ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。 ●SDオーディオプレイリストまたはWMAプレイリストをコピーした場合、FOMA端末内にFOMAプレイリストとしてコピーされます。
プレイリスト名編集	FOMAプレイリストの名前を編集します。 **▶プレイリスト名を編集** ●全角18文字/半角36文字まで入力できます。
追加登録	FOMAプレイリストに曲を追加します。 **▶種別を選択して曲一覧画面を表示** **▶追加したい曲にチェック▶✉(完了)** ●曲は表示されている順で一覧の末尾に登録されます。
プレイリスト削除	FOMAプレイリストを削除します。 **▶削除方法を選択** **1件削除**.....プレイリストを1件削除します。 **選択削除**.....削除したいプレイリストを選択し、✉(完了)を押します。 **全削除**.....端末暗証番号を入力します。 **▶YES**

お知らせ

<プレイリストコピー>

- 曲が登録されていないWMAプレイリストはコピーできません。

プレイリスト曲一覧画面の機能メニュー

プレーヤーメニュー	プレーヤーメニュー画面を表示します。 ●プレーヤーメニュー画面を表示しても、再生状態は継続されます。
再生モード変更	P.285参照
ミュージック情報	P.286参照
追加登録	P.289参照
プレイリストから解除	FOMAプレイリストから曲を解除します。 ▶**解除方法を選択** **1件解除**. . . . . 曲を1件解除します。 **選択解除** . . . . 解除したい曲を選択し、✉(完了)を押します。 **全解除** . . . . . プレイリストごと削除します。 ▶**YES**
曲順変更	FOMAプレイリストの曲順を変更します。 ▶**曲を選択**▶**○で曲順を変更**▶●(選択) ●続けて変更する場合は、上記の操作を繰り返します。 ▶✉(確定)
プレイリストへ登録	P.286参照
画像表示	P.287参照
歌詞表示	P.287参照

お知らせ

<プレイリストから解除>

●パソコンで作成したプレイリストからは曲を解除できません。